产品规格书

产品名称：BMS电池管理系统

产品编号：LX3105

产品型号：10S30A-V1.0

客户型号：

首次发行：

文件版本：V1.0

仅供参考

编制	审核	批准
年 月 日	年 月 日	年 月 日

配 置 表

配置功能	功能信息	配置功能	参数信息
串数	10S	电芯类型	磷酸铁锂
持续充电电流	30A	持续放电电流	30A
充放电接口	同口	存储功能	500 条
灯板(选配)	4 个 SOC（绿色）电量显示 1 个 ALM（红灯）显示 1 个 RUN（绿色）显示 （选配，预留接口）		
串口	预留接口和功能，可连接显示屏或GPS		
485口	连接上位机或与外部设备485通讯		
加热膜	定义：充电时电芯最低温度低于 5° C 时启动加热，加热至电芯最低温度高于 15° C 停止加热。		
弱电开关	船型自锁开关。可控制开启与休眠BMS		
电芯容量	50AH		
预充容性	预充电路最大满足容性负载 30000uF。		
温度监控	4 路 （1 路环 境，1 路 MOS，2路电芯）	采样座子	2.0 间 距 卧 式 带 卡 扣 11P

仅供参考

配件明细表

序号	名称	型号	数量
1	保护板	10S30A-V1.0	1块
2	电压采样线	900mm-11P-2.5S-tin-1.0	1条
4	电芯温度采样	900mm-4P-2.0S-TR-1.0	1 条
5	485通讯转接线	300mm-3P-2.0S-tin-1.0	1 条
6	B+线	3.5P-245mm-tin-16AWG-1.0	1 条
7	弱电开关线	300mm-2P-2.0S-R19A-1.0	1 条
8	螺丝	M5*10 螺丝	4 颗
9	加热膜端子	KF2EDGK-2.54-2P	1 个
10	GPS转接线	300mm-5P-2.0S-tin-1.0	1 条（选配默认删除）
11	指示灯装接线	300mm-7P-2.0S-tin-1.0	1 条（选配默认删除）

仅供参考

产品修订履历

日期	版本	修订说明	责任人	审核人
2022-7-1	1.0	新定	Chris	Karin

仅供参考

目录

1. 应用范围 …… 6
2.功能特性 …… 6
2.1 电压检测与保护功能 …… 6
2.2 电流检测与保护功能 …… 6
2.3 温度检测与保护功能 …… 6
2.4 短路保护功能 …… 6
2.5 激活唤醒功能 …… 6
2.6 加热膜功能 …… 6
2.7 电池组容量计算功能 …… 6
2.8 电芯充电均衡功能 …… 6
2.9 LED 指示功能 …… 6
2.10 历史记录存储功能 …… 6
2.11 通信功能 …… 6
2.12 上位机控制功能 …… 6
3.功能示意框图 …… 7
4.环境要求 …… 7
5.基本参数设置 …… 8
6.LED指示说明 …… 11
7.休眠及唤醒 …… 12
7.1 休眠 …… 12
7.2 唤醒 …… 12
8.通信说明 …… 12
8.1 RS485通信 …… 12
9.主板接口说明 …… 13
安装连接说明 …… **错误！未定义书签。**
10. 实物图和尺寸图 …… 14
11.使用注意事项 …… 15

仅供参考

1. 应用范围

本产品适用于 6 串-10 锂电池管理，采用集成化的设计，将采集、管理、通信等功能集成于一体。可对锂电池组提供过充、过放、过流、过温、欠温及短路保护功能，还可提供充电过程中的电压均衡功能，可以存储充放电电压、电流等信息；可通过通讯口进行通信，可以通过上位机软件进行参数配置和数据监控。可广泛应用储能等领域。

2.功能特性

2.1 电压检测与保护功能

具有单体电压、总体电压检测，过压、欠压告警及保护功能。

2.2 电流检测与保护功能

具有充、放电电流检测、告警、保护功能，充电电流显示为正电流，放电电流显示为负电流。

2.3 温度检测与保护功能

具有电芯、环境、PCB 温度检测功能，并能在高低温充放电时告警及保护。

2.4 短路保护功能

具有对输出短路的检测及保护功能。

2.5 激活唤醒功能

具有多种激活唤醒功能：充电器激活、485 通讯激活；

2.6 加热膜功能

具有加热膜功能，支持小于 5A 电流加热膜输出；

2.7 电池组容量计算功能

可以通过对电流、时间积分的方式精准地进行电池组的 SOC 计算。电池组满容量、当前容量可以通过上位机进行设置，在进行完整充放电循环后容量可自动更新。

具有充放电循环次数计算功能，当电池组累积放电容量达到设定满容量的 80%时，循环次数增加一次。

2.8 电芯充电均衡功能

可以在充电时对不均衡的电芯进行均衡：电池组充电时，当最高节电压达到开始均衡电压时，并且最大压差大于均衡压差，满足条件的单体电芯开启均衡功能。

可以通过上位机进行均衡开启电压、均衡压差进行设置。

2.9 LED 指示功能（选配）

具有6个 LED 指示灯，其中4 个绿灯为电量指示灯用于指示当前电池组 SOC，1 个红灯为故障指示灯用于报警、保护时的故障指示，1 个绿色运行灯用于指示电池组的待机、充电、放电状态。

2.10 历史记录存储功能

具有历史记录存储功能，存储容量不小于 10000 条记录。存储时间段、时间间隔可设，存储内容 采取先进先出原则，存储内容可通过上位机读取并存储为 excel 文档。

2.11 通信功能

具备 RS485 通信功能，与外部逆变器通讯， 实时监控 BMS 和电池包的状态。电池组并机地址兼容自动与手动设置；

2.12 上位机控制功能


具有友好的上位机界面，可以通过上位机方便地进行对过压、欠压、过流、过温、欠温、短路等保护参数，均衡、休眠、容量、存储等功能参数及各类告警参数进行设置。

仅供参考

附表：显示精度要求 （25℃）

电压	50%量程以上单体电池充放电电压误差≤10mV。
电流	50%量程以上充放电电流误差≤2%。
容量	50%量程以上电池组容量误差≤5%。
温度	50%量程以上温度显示误差应≤2℃

3. 功能示意框图

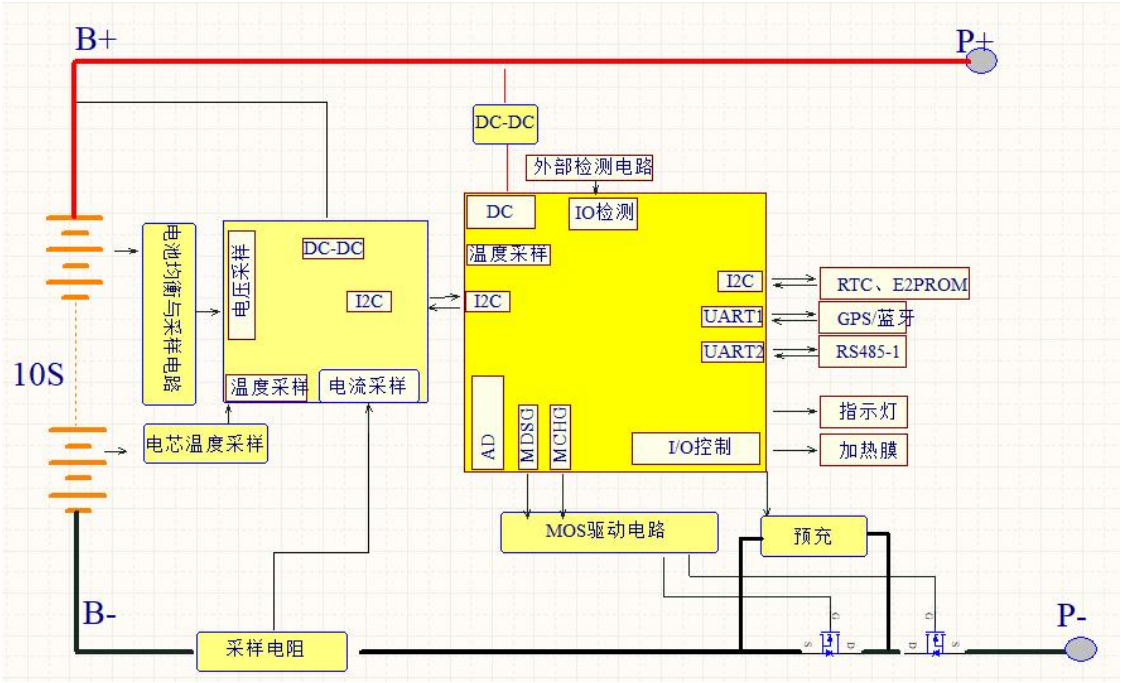

4. 环境要求

项目	参数	单位
工作温度	- 20～75	℃
储存温度	- 40～75	℃
工作湿度	≤95（45℃±2℃）	%RH
储存湿度	≤95（45℃±2℃）	%RH
温度测量	-40 ～125	℃
大气压力	70~106	kPa

仅供参考

5.基本参数设置

（注：以下参数除特殊注明以外，25℃环温下测试）

序号	功能名称	项目信息	设置值		备注
1	单体高压	单体高压告警电压	3600mV	可设	
		单体高压保护电压	3700mV	可设	
		单体高压保护延时	1.0S	可设	
2	单体高压保护解除条件	单体高压保护解除电压	3380mV	可设	
		放电解除	放电电流 ＞ 1A		
3	单体低压	单体低压告警电压	2800mV	可设	过放保护30秒后，仍无法恢复时，将进入低功耗模式
		单体低压保护电压	2700mV	可设	
		单体低压保护延时	1.0S	可设	
4	单体低压保护解除	单体过放保护解除电压	2950mV	可设	
		有充电时解除	接入充电器可激活		
5	总体过充保护	总体过充告警电压	36 V	可设	
		总体过充保护电压	37V	可设	
		总体过充保护延时	1.0S	可设	
6	总体过压保护解除	总体过充保护解除电压	33V	可设	
		放电解除	放电电流 ＞ 1A		
7	总体低压	总体低压告警电压	28V	可设	
		总体低压保护电压	27V	可设	
		总体过放保护延时	1.0S	可设	
8	总体低压保护解除	总体过放保护解除电压	29.5V	可设	
		有充电时解除	接入充电器可激活		
9	有效电流	有效充电电流	＞1A		
		有效放电电流	＞1A		
10	充电过流保护	充电过流告警电流	32A	可设	

仅供参考

		充电过流保护电流	35A	可设	
		充电过流保护延时	1.0S	可设	
11	充电过流保护解除	自动解除	1min 后自动解除		连续10次将锁定该状态不再自动解除
		放电解除	放电电流 ＞ 1A		
12	放电过流1保护	放电过流1告警电流	32A	可设	
		放电过流1保护电流	35A	可设	
		放电过流1保护延时	1 S	可设	
13	放电过流 1 保护解除	自动解除	1min 后自动解除		连续10次将锁定该状态不再自动解除
		充电解除	充电电流 ＞ 1A		
14	放电过流2	放电过流2保护电流	≥50A	可设	
		放电过流2保护延时	100mS	可设	
15	放电过流 2 保护解除	自动解除	1min 后自动解除		连续10次将锁定该状态不再自动解除
		充电解除	充电电流 ＞ 1A		
16	短路保护	短路保护电流	≥150A		
		短路保护延时	小于300μS		
		短路保护解除	检测到有效充电电流时，短路保护解除		
			负载移除后，将自动解除		
17	MOS 高温保护	MOS 过温告警温度	100℃	可设	
		MOS 过温保护温度	115℃	可设	
		MOS 保护解除温度	90℃	可设	
18	电芯充电低温	充电低温告警温度	-0℃	可设	
		充电低温保护温度	-5℃	可设	
		充电低温保护解除温度	-0℃	可设	
19	电芯充电高温	充电高温告警温度	60℃	可设	
		充电高温保护温度	65℃	可设	
		充电高温保护解除温度	55℃	可设	
20	电芯放电低温	放电低温告警温度	-15℃	可设	
		放电低温保护温度	-20℃	可设	

仅供参考

		放电低温保护解除温度	-15℃	可设	
21	电芯放电高温	放电高温告警温度	65℃	可设	
		放电高温保护温度	70℃	可设	
		放电高温保护解除温度	60℃	可设	
22	环境低温	环境低温告警温度	-15℃	可设	
		环境低温保护温度	-20℃	可设	
		环境低温保护解除温度	-15℃	可设	
23	环境高温	环境高温告警温度	65℃	可设	
		环境高温保护温度	75℃	可设	
		环境高温保护解除温度	65℃	可设	
24	消耗电流	工作时自耗电电流	≤20mA		
		低功耗模式电流	≤200μA		
25	均衡功能	均衡开启电压	3500mV	可设	
		开启压差	30mV	可设	
26	容量默认设置	低电量告警	SOC＜5%	可设	充电时不告警
		满容量设置	50AH	可设	
28	休眠功能	休眠电压	3150mV	可设	
		延迟时间	5min	可设	
29	电芯失效保护	单体压差	压差>1V	不可设	
30	满充判断	满充电压	大于35V	可设	同时满足后停止充电，并更新SOC 为100%
		截止电流	小于2A	可设	

仅供参考

6. LED 指示说明（选配）

表 1 LED 工作状态指示

状态	正常/告警/保护	RUN	ALM	电量指示LED				说明
		●	●	●	●	●	●	
关机	休眠	灭	灭	灭	灭	灭	灭	全灭
待机	正常	闪1	灭	依据电量指示				待机状态
	告警	闪1	闪3					模块低压
充电	正常	常亮	灭	依据电量指示 (电量指示最高LED闪2)				最高电量LED闪动（闪2），过充告警ALM不闪烁
	告警	常亮	闪3					
	过充保护	常亮	灭	常亮	常亮	常亮	常亮	若无市电，指示灯为待机状态
	温度、过流、失效保护	灭	常亮	灭	灭	灭	灭	停止充电
放电	正常	闪3	灭	依据电量指示				
	告警	闪3	闪3					
	欠压保护	灭	灭	灭	灭	灭	灭	停止放电
	温度、过流、短路、反接、失效保护	灭	常亮	灭	灭	灭	灭	停止放电
失效		灭	常亮	灭	灭	灭	灭	停止充、放电

表 2. 容量指示说明

状态		充电				放电			
容量指示灯		L4●	L3●	L2●	L1●	L4●	L3●	L2●	L1●
电量（%）	0～25%	灭	灭	灭	闪2	灭	灭	灭	常亮
	25～50%	灭	灭	闪2	常亮	灭	灭	常亮	常亮
	50～75%	灭	闪2	常亮	常亮	灭	常亮	常亮	常亮
	75～100%	闪2	常亮	常亮	常亮	常亮	常亮	常亮	常亮
运行指示灯●		常亮				闪烁(闪3)			

表 3 LED 闪动说明

闪动方式	亮	灭
闪1	0.25S	3.75S
闪2	0.5S	0.5S
闪3	0.5S	1.5S

备注：

可通过上位机使能或禁止 LED 指示灯告警，出厂默认为使能的。

仅供参考

7. 休眠及唤醒

7.1 休眠

当满足以下任意一条件时，系统进入低功耗模式：

1） 单体或总体过放保护 30 秒内仍未解除。

2） 最低单体电压低于休眠电压，并且持续时间达到休眠延迟时间（同时满足无通信、无保护、无均衡、无电流）。

3） 待机时间超过 24 小时（无通信、无充放电，无市电）。

4） 通过上位机软件强制关机。

5） 断开弱电开关可控制休眠。

7.2 唤醒

当系统处于低功耗模式，满足以下任意一条件时，系统将退出低功耗模式，进入正常运行模式：

1） 接入充电器，充电器输出电压需大于 30V。

2） 按下弱电开关。

3） 接入通信线，开启上位机软件（因过放保护而进入休眠状态，此方法不能唤醒保护板）。

备注：单体或总体过放保护后进入低功耗模式，每 4 个小时定时唤醒一次，开启充放电 MOS。如可以充电，将退出休眠状态进入正常充电；如果连续 10 次自动唤醒无法充电，将不再自动唤醒。

当系统定义为充电结束后，待机 2 天/48h（待机时间设定值）后仍未达到恢复电压，强制恢复充电至再次充电结束。

8. 通信说明

8.1 RS485 通信

RS485 接口，对外连接上位机或外部设备。RS485接口可参数设置及相应可控制操作，波特率

仅供参考

9.主板接口说明

接口	说明
B+（J1）	电芯、PACK 正极，用来给 BMS 供电；功率正极 P+直接接电芯正极
B-（JP4）	电芯负极；
P-（JP2）	电池 PACK 负极，即既是充电负极也是放电负极（充放电同口）
JP1（电芯电压采样）	Pin1：接第 1 串电池负 Pin2：接第 1 串电池正 Pin3：接第 2 串电池正 Pin4：接第 3 串电池正 Pin5：接第 4 串电池正 Pin6：接第 5 串电池正 Pin7：接第 6 串电池正 Pin8：接第 7 串电池正 Pin9：接第 8 串电池正 Pin10：接第 9 串电池正 Pin11：接第 10 串电池正
JP6（电芯温度采样）	Pin1：T2 电芯温度探头2 Pin2：GND Pin3：T1电芯温度探头1 Pin4：GND
JP5（485通讯）	Pin1：B　　485通讯B Pin2：GND　485通讯隔离地 Pin3：A　　485通讯A
JP9（指示灯）	Pin1：GND Pin2：LED1　运行灯 Pin3：LED2　告警灯 Pin4：LED3　SOC电量指示75%~100% Pin5：LED4　SOC电量指示50%~75% Pin6：LED5　SOC电量指示25%~50% Pin7：LED6　SOC电量指示0%~25%
JP3（弱电开关）	Pin1：PW_OFF Pin2：GND
JP7 （加热膜）	Pin1：加热膜正端 Pin2：加热膜负端
JP8 (GPS或蓝牙)	Pin1：GPS或蓝牙 TX Pin2：GPS或蓝牙RX Pin3：GPS或蓝牙13V Pin4：GPS或蓝牙GND Pin5：GPS或蓝牙GND

安装连接说明

保护板上电有严格的顺序要求，先焊接 B-、P-，B+、P+，依次由低到高的顺序插接电池采样线连接器，上电后需要充电或按键激活。所有连接线安装好后才能加负载或充电器。


拆除时，先拔掉充电器或负载，依次由高到低的顺序拆卸电池采样线连接器，最后拆卸 B+、P+、B-。


仅供参考

10. 实物图和尺寸图

参考实物图:145X80x8mm

主板:

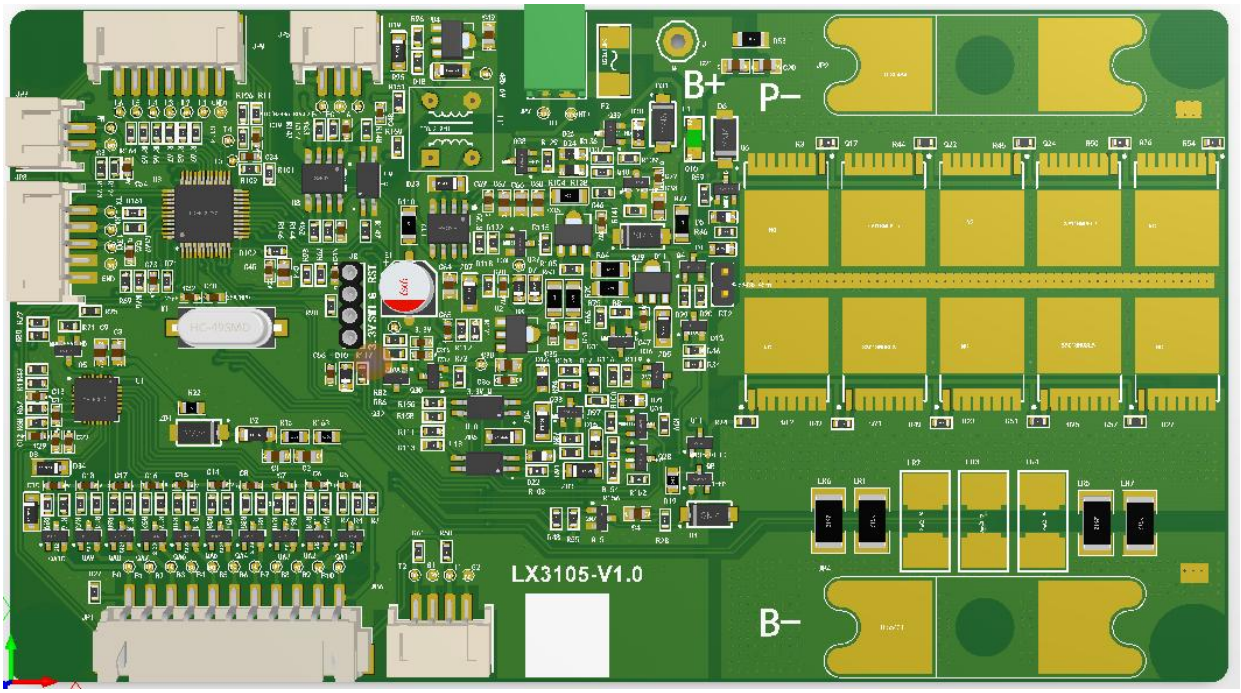

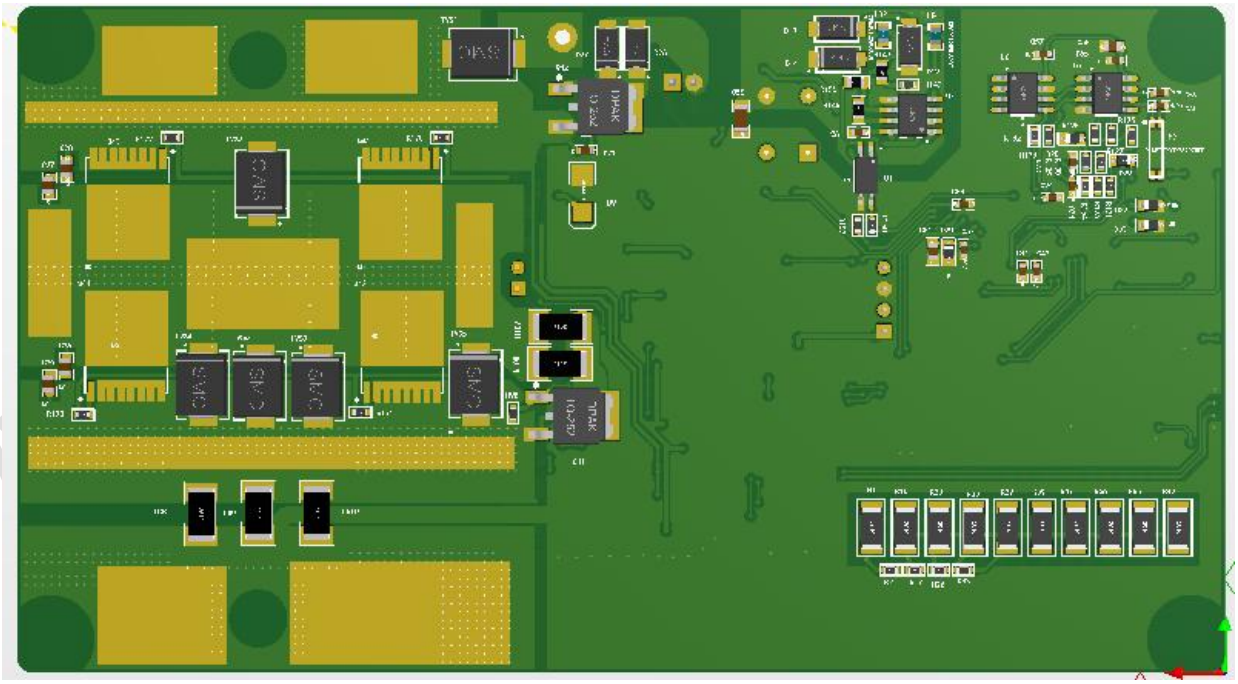

11. 使用注意事项

- 使用前请与供方充分沟通是否适用；否则有可能造成电池和本电路板损坏。
- 本电路板不能串联使用。
- 焊接电池引线时，一定不可有错接或反接。如果确实已接错，这块电路板可能已损坏，需要重新测试合格后才可使用。
- 装配时保护板不要直接接触到电芯表面，以免损坏电芯。装配要牢固可靠。
- 使用中注意引线头、烙铁、焊锡等不要碰到电路板上的元器件，否则有可能损坏本电路板。
- 使用过程要注意防静电、防潮、防水等。
- 使用过程中请遵循设计参数及使用条件，不得超过本规格书中的值，否则有可能损坏保护板。
- 将电池组和保护板组合好以后，初次上电如发现无电压输出或充不进电，请检查接线是否正确。
- 当电池包短路回路的内阻值总和低于40m Ω 、电池组容量超出额定值20%、短路电流超过1500A、短路回路的电感非常大或者短路的导线总长度非常长等情况，请自行测试确定是否可以使用本BMS。

仅供参考